EP.V.33853.00 02/2021

DE

EN

NL

FR

ES

asecos®

PURIFIAIR.488

BEDIENUNGSANLEITUNG
Luftreiniger **PURIFI**AIR.488

OPERATING MANUAL
PURIFIAIR.488 air purifier

GEBRUIKSAANWIJZING
Luchtreiniger **PURIFI**AIR.488

MANUEL D'UTILISATION
Purificateur d'air **PURIFI**AIR.488

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Purificador de aire **PURIFI**AIR.488

MANUEL D'UTILISATION

Très chère cliente, très cher client,

Merci d'avoir acheté d'un purificateur d'air de notre marque.

Veuillez lire le manuel d'utilisation très attentivement. Découvrez les avantages et l'utilisation facile de notre épurateur d'air en détails.

Merci.
Votre équipe asecos

1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

1.1. INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À L'UTILISATION

- Si l'humidité de l'air dans la pièce est trop élevée, de l'eau de condensation peut se former sur le capteur de la qualité de l'air.
- Bien que la qualité de l'air peut être déjà très bonne, le voyant de statut indique que la qualité de l'air est mauvaise sur le panneau de commande. L'appareil continue alors à fonctionner en mode Automatique à puissance élevée.
- Nous conseillons dans ce cas de sélectionner le mode manuel et de régler le niveau de puissance manuellement.

ATTENTION : REMARQUE A RESPECTER !

- Ne touchez pas la fiche secteur avec les mains humides.
- Vérifiez que l'alimentation électrique est désactivée avant de nettoyer le purificateur d'air.
- Lorsque le purificateur d'air est en fonctionnement, veuillez respecter une distance de 20 cm à l'arrière et plus de 30 cm de distance des deux côtés. Veuillez placer ce produit sur un support sec, stable et plat pour l'utilisation ; à distance des sources de chaleur.
- Un fonctionnement conforme n'est garanti qu'avec une tension secteur de 230 V / 50 Hz ! N'ouvrez pas le châssis et ne réparez pas ce produit vous-même. La réparation doit être réalisée par des spécialistes ! Ne versez pas d'eau, d'autres liquides ou du produit nettoyant inflammable dans le produit, pour éviter les dommages matériels ou les incendies provoqués par des courts-circuits.
- Ne nettoyez pas le boîtier avec des solvants ou des liquides chimiques pour éviter d'endommager le boîtier extérieur. Le flux d'air doit être libre. De la poussière, des fibres de coton, des cheveux ou d'autres matériaux ne doivent pas bloquer l'arrivée d'air. Ne placez pas d'objets sur la sortie d'air et n'insérez pas de membres à l'intérieur.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez débrancher la fiche secteur de la prise. Interdisez aux enfants de toucher et d'utiliser cet épurateur.
- L'arrivée et la sortie d'air ne doivent pas être couvertes.

1.2. CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

A	Boîtier
B & H	Arrivée d'air (des deux côtés)
C	Panneau de commande et affichage
D	Air frais (sortie d'air)
E & F	Voyant indicateur pour la qualité de l'air
G	Poignée
I	Réservoir d'eau
J	Écran
K	Panneau de commande

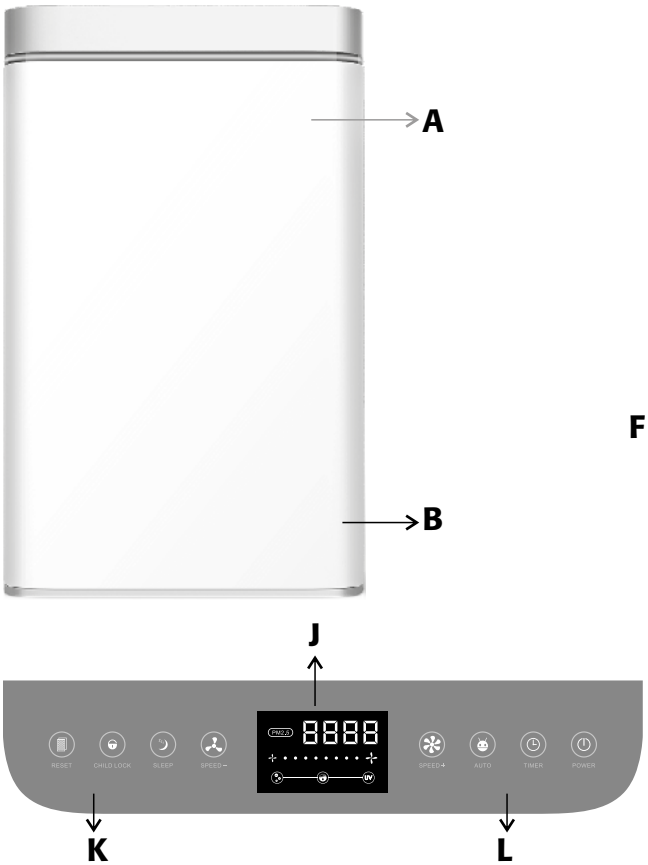

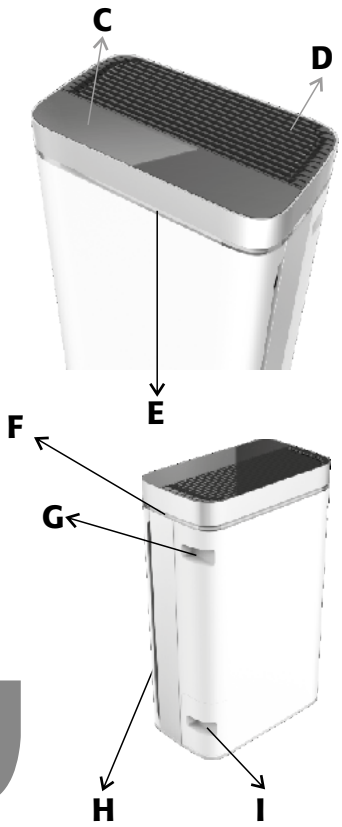

asecos

2.1. CONDITIONS D'INSTALLATION

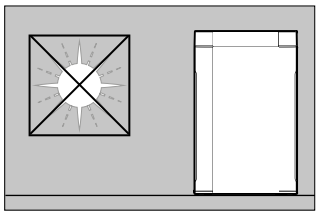

Ne pas exposer aux rayons directs du soleil, aux ouvertures de ventilation de climatisations ou à des lieux chauffés. Cela peut provoquer des dysfonctionnements ainsi que des dommages (par ex. des décolorations) sur l'appareil.

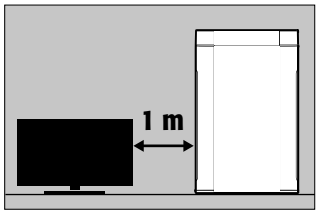

Placer le purificateur d'air à une distance d'au moins 1 m par rapport aux radios et aux téléviseurs, afin que la télécommande ne perturbe pas ces appareils. Il est en outre conseillé d'utiliser des prises distinctes pour le purificateur d'air et les radios/téléviseurs. Sinon, il peut y avoir des perturbations d'images et de sons.

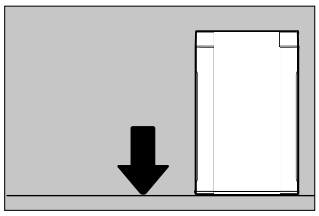

Le purificateur d'air doit être placé directement sur une surface au sol, afin que le pollen et la poussière puissent être capturés près du sol.

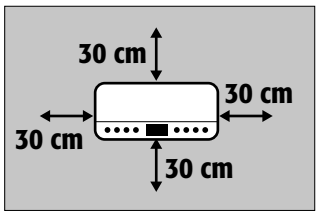

Pour une circulation efficace de l'air, l'appareil doit disposer d'au moins 30 cm d'espace libre de tous les côtés.

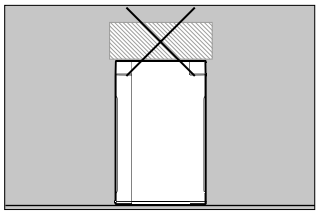

Ne placez pas d'objets, notamment des aimants ou d'autres objets métalliques, sur le purificateur d'air. Sinon cela peut provoquer des dysfonctionnements.

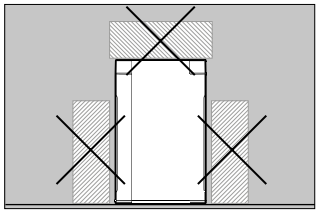

Ne bloquez pas les ouvertures de sortie et d'arrivée d'air.

2.2. INSTALLATION DU FILTRE

ATTENTION :
Les filtres sont déjà installés et prêts à fonctionner.

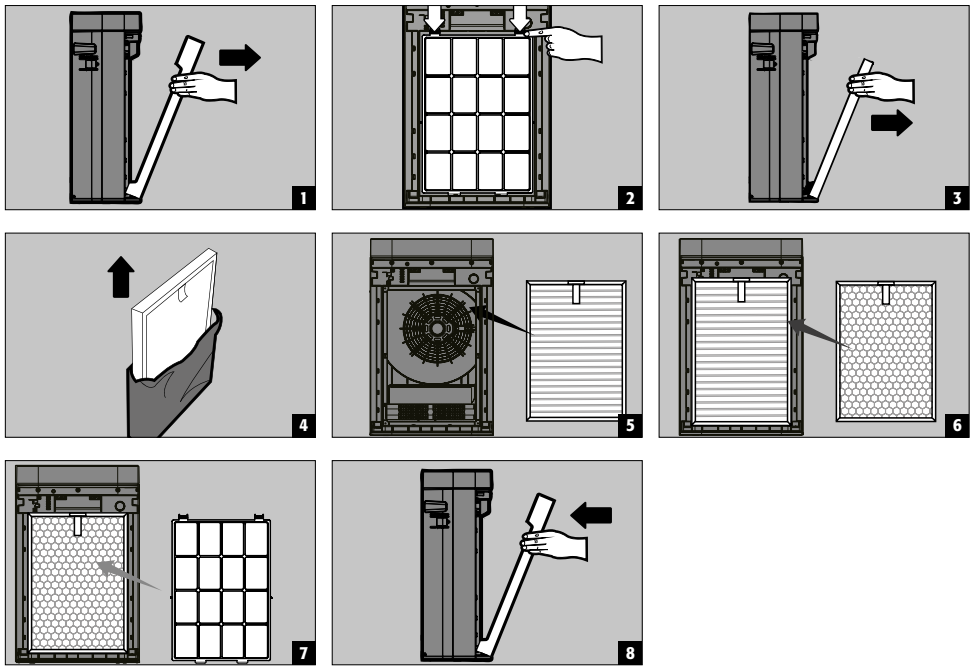

ATTENTION :
Veillez à retirer l'emballage plastique avant d'installer le filtre.
Il y a des différentes entre l'intérieur et l'extérieur du filtre. **Le côté avec la poignée doit être placé vers l'extérieur.**

2.3. INSTALLATION DE L'HUMIDIFICATEUR

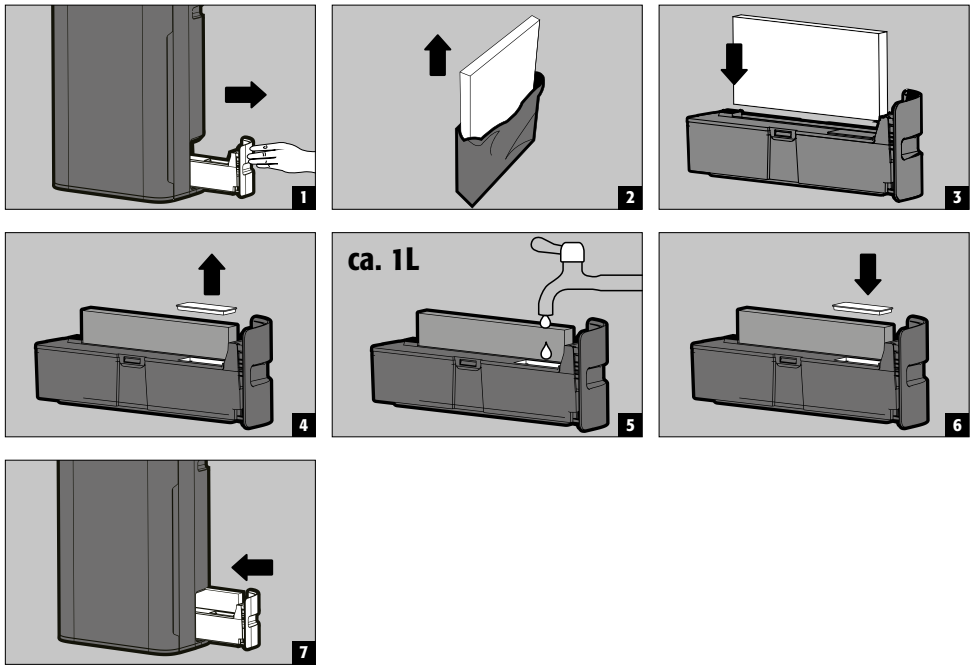

ATTENTION :
Lorsque de l'eau est versée dans le réservoir d'eau, la machine produit automatiquement de la vapeur. L'effet d'humidification est associé à la vitesse de ventilation et fonctionne mieux si la machine fonctionne à vitesse élevée. Si le niveau d'eau est faible, le témoin d'affichage clignote pendant que la machine continue à fonctionner normalement. Si le réservoir d'eau est retiré, le voyant de contrôle reste allumé, mais l'appareil ne fonctionne plus.

2.4. RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Après l'installation du filtre, retirez les serre-câbles du câble électrique et branchez la fiche dans la prise. Après avoir raccordé l'alimentation électrique, le symbole POWER sur le panneau de commande s'allume en rouge. L'appareil se trouve alors en mode Veille.

ATTENTION :
Respectez les indications concernant l'alimentation électrique autorisée dans la section CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

3. FONCTIONNEMENT

3.1. PANNEAU DE COMMANDE ET MODES DE FONCTIONNEMENT

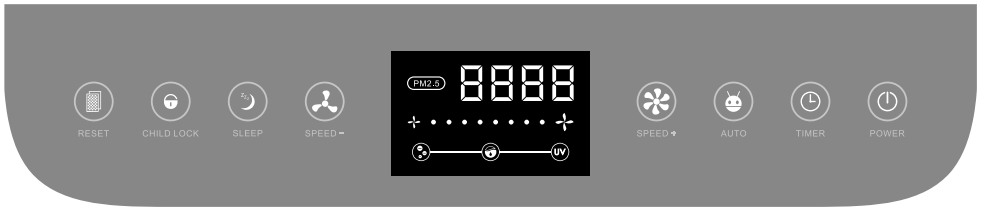

Activation et désactivation
Branchez le connecteur dans la prise et l'appareil passe en mode Veille. Le bouton s'allume en rouge. Appuyez sur le bouton « POWER », l'appareil s'allume et le bouton s'allume en vert. Un nouvel appui sur le bouton passe à nouveau l'appareil en mode Veille.

Mode Automatique
Appuyez sur le bouton « AUTO » avec l'appareil allumé pour que le symbole s'allume. Le générateur d'anions ainsi que la lumière UV stérilisante sont activés, le niveau du purificateur d'air est réglé/modifié en fonction des données du capteur. Attention : Si l'utilisateur modifie la « vitesse de ventilation » en mode automatique, l'appareil quitte ce mode.

Fonction de minuterie
Lorsque l'appareil est allumé, chaque actionnement du bouton « MINUTERIE » prolonge le temps de fonctionnement du purificateur d'air d'1 heure. Une fois ce délai écoulé, l'appareil passe en mode Veille. La durée maximale est de 12 heures. La minuterie est désactivée par un 13e actionnement.

Unité de nettoyage aux anions
Lorsque l'appareil est allumé, en appuyant sur le bouton « ANIONS », le mode Anions est activé et est désactivé en appuyant à nouveau.

Bouton de réinitialisation, fonction 1
Le purificateur d'air dispose d'une fonction de rappel régulier pour le nettoyage du filtre :
Un clignotement toutes les 320heures : Nettoyage du préfiltre
Allumage permanent toutes les 1500 heures : Nettoyage du filtre de catalyse à froid/filtre à charbon actif et filtre en coton/HEPA. Appuyez à ce moment-là sur le bouton pendant 5 secondes, afin que la minuterie interne soit réinitialisée.

Bouton de réinitialisation, fonction 2

ATTENTION :
Appuyez brièvement sur le bouton du filtre, les heures de fonctionnement déjà écoulées s'affichent alors.

.

Mode Veille
Lorsque l'appareil est allumé, il passe en mode Veille 5 secondes après que le bouton « SLEEP » ait été enfoncé. Tous les éclairages sont éteints et la machine fonctionne à son premier niveau. Appuyez sur un bouton au choix pour activer l'appareil et appuyez ensuite sur le bouton « SLEEP » pour quitter le mode Veille ou appuyez sur le bouton « SPEED - » / « SPEED + » / « AUTO » pour éteindre l'appareil après l'avoir réactivé.

Sécurité enfants
Lorsque l'appareil est allumé, tous les boutons sont bloqués en appuyant sur le bouton « CHILD LOCK ». L'appareil continue à fonctionner normalement. Appuyez sur le bouton « CHILD LOCK » pendant 5 secondes et l'appareil quitte ce mode.

Vitesse de ventilation
Avec l'appareil allumé, modifiez le niveau et la vitesse de fonctionnement avec « SPEED - » ou « SPEED + ». Après un changement de niveau, le moteur fonctionne uniquement dans le mode de réglage, sans être influencé par le capteur. Si l'appareil était auparavant en mode Auto, il est également terminé.

Capteur de lumière en mode Auto
En mode Auto, l'appareil passe en mode Veille 2 minutes après que la lumière ambiante soit < 5 lx. Il quitte le mode Veille 3 minutes après que la lumière ambiante soit < 5 lx et continue alors à fonctionner en mode Auto.

3.2. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA VALEUR PM

Relation entre les niveaux et les données PM2.5			
NIVEAU	**Données PM2.5**	**Concentration en particules**	**Couleur LED**
1	0–50	Bas	Vert
2	51–80		
3	81–100	Normal	Bleu
4	101–120		
5	121–140	Élevé	Jaune
6	141–160		
7	161–300	Très élevé	Rouge
8	301–500		

3.3. TÉLÉCOMMANDE

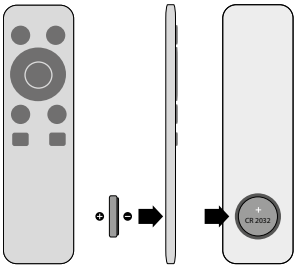

Ce produit est livré avec une télécommande qui utilise des piles boutons. En cas d'absence d'utilisation prolongée, retirez les piles. Il y a une correspondance totale entre les boutons sur la télécommande et le panneau de commande. Les fonctions et les méthodes de fonctionnement sont généralement identiques.

Attention : Lors de la première utilisation, retirez le couvercle du compartiment des piles (avec une pièce par exemple) et retirez le film de protection des piles. Remettez ensuite le couvercle en place. **Il faut veiller à ce que le marquage « + » des piles soit visible vers l'extérieur**.

4. INFORMATIONS SUR LE FILTRE ▪ INTERVALLE DE REMPLACEMENT

4.1. PRÉFILTRE

- Filtre les grosses particules comme les cheveux humains, les poils d'animaux, les fibres de coton, etc.
- La fréquence de nettoyage nécessaire dépend de la durée de fonctionnement, du niveau de fonctionnement défini et du degré de pollution de l'air effectif.
- Normalement, il doit être nettoyé tous les 2 à 3 mois. Veuillez nettoyer en temps opportun car sinon l'efficacité du purificateur est altérée.



Rythme d'entretien	Mesures
tous les 1–2 mois (voir ci-dessus)	▪ Nettoyez la surface du filtre avec un aspirateur ou nettoyez-le avec de l'eau. ▪ Laissez bien sécher.

4.2. UNITÉ DE FILTRATION MULTICOMPOSANT 1 (FILTRE DE CATALYSEUR À FROID ET FILTRE À CHARBON ACTIF)

Filtre de catalyseur à froid
Les composants du catalyseur à froid proviennent d'éléments présents dans les aliments et les produits pharmaceutiques. Ils ne sont pas toxiques, pas corrosifs et non inflammables. Dans des conditions de température normales, la réaction catalytique peut produire du formaldéhyde, du benzène, du xylène, des COVT et d'autres gaz nocifs. La réaction produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Il n'y a pas d'encrassement secondaire. Il s'agit d'un produit sûr et respectueux de l'environnement à la pointe de la technique, qui convient pour un habitat sain.

Filtre à charbon actif
Le charbon actif comporte des additifs hautement efficaces. Il a de bonnes propriétés d'absorption.



Rythme d'entretien	Mesures
env. 1 fois tous les 2 mois	▪ Nettoyez l'avant du filtre avec un aspirateur.

ATTENTION :
Ne pas exposer trop longtemps aux rayons du soleil. Le filtre est sensible. Lors du nettoyage avec l'aspirateur, n'appuyez pas trop sur le filtre. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer ce filtre.

4.3. UNITÉ DE FILTRATION MULTICOMPOSANT 2 (FILTRE EN COTON ANTIBACTÉRIEN ET FILTRE HEPA)

Filtre en coton antibactérien
Le filtre antibactérien est un filtre de précision, qui capture les particules d'un diamètre de 5 micromètres. En même temps, le filtre est complété avec un agent antibactérien, qui peut détruire efficacement les germes présents dans l'air, 99 % ou plus des bactéries étant ainsi détruites efficacement.

Filtre HEPA hautement efficace
Le filtre HEPA efficace filtre les germes présents dans l'air, les particules de fumée et les particules de poussière d'une taille de 0,3 micromètres à un taux de 99 % ou plus.



Rythme d'entretien	Mesures
env. 1 fois tous les 2 mois	▪ Placez le filtre dans un lieu bien ventilé, afin que les gaz et germes néfastes puissent se décomposer

ATTENTION :
Ne pas exposer trop longtemps aux rayons du soleil. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer ce filtre.

4.4. UNITÉ D'ANIONS

Les anions sont libérés dans l'air, les molécules d'oxygène s'ajoutent à leur enveloppe extérieure, pour obtenir une charge négative. Ils se lient à de la poussière flottante, à de la fumée, à des bactéries et à des virus à charge positive et génèrent ainsi de grands ensembles de particules. Les particules ultrafines peuvent sinon seulement difficilement être filtrées de l'air ambiant par des appareils mécaniques classiques. Les anions dans l'air ont une capacité particulière leur permettant de capturer ces substances nocives.
Plus la taille de particules est petite, plus le taux de captage est élevé. Il s'agit d'un moyen efficace pour éliminer ces substances nocives.

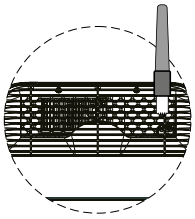

Rythme d'entretien	Mesures
Dès que l'unité produit un crépitement	▪ Utilisez un pinceau de taille n° 1 ou n° 2 comme outil de nettoyage ▪ Passez la brosse sur la tête d'émission d'anions par la fenêtre d'aération. ▪ Retirez régulièrement la poussière autour de la tête d'émission..

4.5. NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES

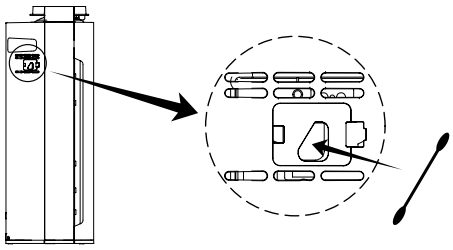

- À effectuer environ une fois tous les deux mois
- Retirez le couvercle du capteur de particules
- Essuyez régulièrement la lentille avec un coton-tige sec pour éliminer les salissures.
- L'humidité ou la fumée de tabac peuvent altérer le bon fonctionnement

ATTENTION :
- N'insérez pas le coton-tige dans un autre endroit que la lentille
- Débranchez impérativement au préalable le câble secteur de la prise
- Si les conditions d'éclairage sont mauvaises, veuillez utiliser une source d'éclairage supplémentaire

4.6. LUMIÈRE UV STÉRILISANTE

La stérilisation aux UV peut détruire une multitude de bactéries dans l'air. La lampe de désinfection aux UV peut être généralement être utilisée pour la désinfection de l'air, des surfaces et de l'eau. Cela rend l'air frais et évite en même temps la propagation de virus dans l'air et sur les surfaces.

5. DÉPANNAGE

Dysfonctionnements fréquents, description du code d'erreur et méthode de dépannage

Défaut	Mesures
Allumage impossible (Le voyant POWER ne s'allume pas)	Vérifiez que la fiche secteur est bien enfoncée dans la prise. Vérifiez que les couvercles des conduits d'arrivée d'air tiennent bien en place.
Allumage impossible (Le voyant POWER clignote) Le bouton POWER ne réagit pas	Vérifiez que le couvercle de la sortie d'air sur la partie supérieure de l'appareil est monté correctement.
L'air est pollué, le voyant d'affichage est cependant allumé durablement en « vert ».	Vérifiez que l'emplacement d'installation de l'appareil correspond aux conditions d'installation et que l'air pollué peut être absorbé facilement par l'appareil. Déplacez l'appareil le cas échéant.
Le voyant d'affichage de la pollution de l'air reste en « rouge » alors que l'appareil fonctionne correctement.	Vérifiez si le capteur de particules est encrassé et nettoyez-le si nécessaire.
Il y a des bruits de grésillements pendant le fonctionnement	Ouvrez le couvercle de sortie d'air sur la partie supérieure de l'appareil et éliminez les particules de poussière éventuelles.
L'air purifié a une odeur désagréable	Vérifiez si le filtre est encrassé ou s'il n'a pas été remplacé depuis longtemps. Nettoyez et remplacez le filtre régulièrement.
Le purificateur d'air ne passe pas automatiquement en mode Veille la nuit.	Vérifiez si le mode Automatique est activé. Passez en mode Automatique le cas échéant.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PURIFIAIR.488
Tension nominale	AC 220~240 V
Fréquence nominale 50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance nominale (5 niveaux)	Mode veille 10 W – mode Turbo 85 W
Niveau d'émission de bruit (5 niveaux)	≤38,0 dB(A)
Volume d'air à particules filtrées (CADR)	488 m³/h
Délai suggéré pour remplacer les filtres	Préfiltre en tissu synthétique : tous les 2 ans Unité de filtration multicomposant : tous les 6 mois
Poids net	11,3 kg
Dimensions du produit (l × p × h)	400 × 230 × 640 mm

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

+49 6051 92200
F +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

+31 172 506476
F +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

+33 3 87 78 62 80
F +33 3 87 78 43 19
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
F +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
5 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
DE13 0AT

+44 7880 435436
F +49 6051 922010
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

+1 704 8973820
F +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+41 62 754 04 57
F +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch