IT INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ION-LINE

Per garantire il funzionamento sicuro a lungo termine degli armadi ION-LINE in conformità con il concetto di sicurezza asecos, i clienti devono prendere nota delle seguenti misure e attuarle.

Protezione

È necessario che la sicurezza dell'impianto elettrico sia garantita da un professionista incaricato dal committente.

- Il circuito deve essere protetto da un fusibile con corrente nominale massima di 16 A per fase.
- È necessario rispettare le normative e le leggi nazionali.
- Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale d'uso.

Inoltro degli allarmi

Deve essere predisposto un sistema per inoltrare gli allarmi a una postazione presidiata in modo permanente.

- Di serie è montato un contatto di commutazione a potenziale zero.
- È disponibile come accessorio opzionale un modulo di segnalazione remota che consente di inoltrare l'allarme tramite la rete mobile.
- È inoltre disponibile, come accessorio opzionale, un modulo relè che consente di distinguere i vari allarmi.
- È possibile trovare informazioni su altre opzioni di inoltro degli allarmi nella brochure ION-LINE.
- Il vostro referente asecos sarà lieto di aiutarvi a scegliere il sistema di relè di allarme più adatto alle vostre esigenze.

Informazioni generali

È necessario attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso.

- L'armadio di sicurezza deve essere installato a livello del pavimento.
- È necessario predisporre un piano di sicurezza antincendio e di evacuazione e renderlo noto agli utenti.
- Gli utenti dell'armadio di sicurezza devono ricevere le istruzioni previste nelle istruzioni per l'uso.
- Ogni anno deve essere effettuata un'ispezione di sicurezza dell'armadio da parte di specialisti asecos qualificati.
- Qualsiasi danno che si verifichi deve essere segnalato ad asecos e riparato da personale di assistenza autorizzato utilizzando ricambi originali asecos.

Utilizzo della capacità produttiva

Distribuire il carico nel modo più uniforme possibile all'interno dell'armadio.

- Il carico sulle prese installate deve essere distribuito in modo uniforme.
- Si prega di tenere presente la potenza massima disponibile.
- Quando si utilizza il cavo di alimentazione da 400 V, è possibile disporre di un massimo di 3 fasi, ciascuna con una corrente massima di 16 A (salvo variazioni a livello regionale).
- Le fasi sono suddivise come segue:

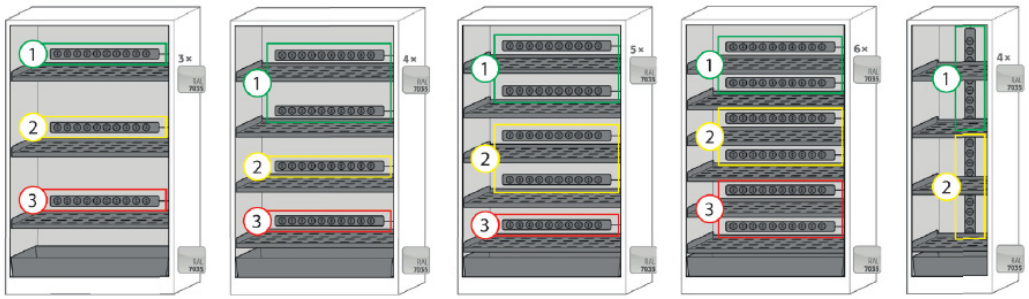

Connettore universale

Connettore integrato per la presa multipla

- La versione internazionale della presa multipla deve essere collegata in loco utilizzando il connettore GST fornito di serie.
- Il collegamento deve essere effettuato da un elettricista qualificato.
- Il carico massimo è di 16 A a 230 V.
- È necessario rispettare le normative nazionali e i requisiti elettrici.
- Il collegamento e lo scollegamento devono essere effettuati esclusivamente quando il circuito è privo di tensione.

