PL INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ION-LINE

Aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie szaf ION-LINE zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa firmy asecos, klienci muszą zwrócić uwagę na poniższe środki i je wdrożyć.

Ochrona

Wymagane jest profesjonalne zabezpieczenie zasilania elektrycznego zapewnione przez właściciela obiektu.

- Obwód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem o natężeniu maksymalnie 16 A na fazę.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów i ustaw.
- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Przekazywanie alarmów

Należy zapewnić system przekazywania alarmów do punktu, w którym przez cały czas dyżuruje personel.

- W standardzie montowany jest styk przełączający bezpotencjałowy.
- Jako akcesorium opcjonalne dostępny jest moduł zdalnej sygnalizacji, umożliwiający przekazywanie sygnału alarmowego za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Jako akcesorium opcjonalne dostępny jest również moduł przekaźnikowy służący do rozróżniania poszczególnych alarmów.
- Informacje na temat innych opcji przekazywania sygnałów alarmowych można znaleźć w broszurze ION-LINE.
- Osoba kontaktowa z firmy asecos chętnie pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego systemu przekaźników alarmowych.

Informacje ogólne

Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Szafa bezpieczeństwa musi być zamontowana na poziomie podłogi.
- Należy opracować plan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oraz zapoznać z nim użytkowników.
- Użytkownicy szafy bezpieczeństwa muszą zostać przeszkoleni zgodnie z instrukcją obsługi.
- Każdego roku przeszkoleni specjaliści firmy asecos muszą przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa szafy.
- Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać firmie asecos, a ich naprawa musi być przeprowadzona przez autoryzowany personel serwisowy przy użyciu oryginalnych części asecos.

Wykorzystanie pojemności produkcyjnych

Należy rozłożyć obciążenie w szafie tak równomiernie, jak to tylko możliwe.

- Pojemność gniazd montażowych musi być rozłożona równomiernie.
- Należy zwrócić uwagę na maksymalną dostępną moc.
- W przypadku korzystania z przewodu zasilającego 400 V dostępne są maksymalnie 3 fazy, z których każda może przewodzić prąd o natężeniu do 16 A (z zastrzeżeniem różnic regionalnych).
- Etapy dzielą się następująco:

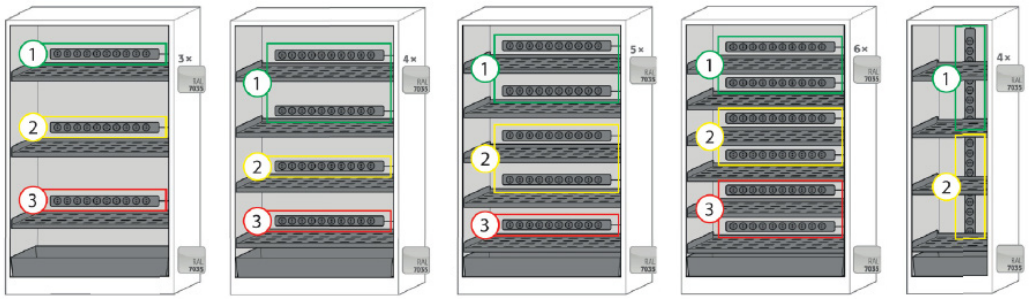

Przyłącze uniwersalne

Przyłącze montowane na miejscu do listwy gniazdowej

- Międzynarodową wersję listwy gniazdowej należy podłączyć na miejscu za pomocą dostarczanej w standardzie wtyczki GST.
- Przyłącze musi wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Maksymalne obciążenie wynosi 16 A przy napięciu 230 V.
- Należy przestrzegać przepisów krajowych oraz wymagań dotyczących instalacji elektrycznej.
- Podłączanie i odłączanie należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy obwód jest pozbawiony napięcia.

