SK BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE ION-LINE

Aby bola zabezpečená dlhodobá bezpečná prevádzka skríň ION-LINE v súlade s bezpečnostným konceptom spoločnosti asecos, musia zákazníci dodržiavať a uplatňovať nasledujúce opatrenia.

Ochrana

Je potrebné zabezpečiť odbornú ochranu elektrického napájania, ktorú zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia.

- Obvod musí byť chránený poistkou s maximálnym prúdom 16 A na fázu.
- Je potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy a zákony.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

Presmerovanie alarmov

Musí byť zavedený systém na presmerovanie poplachov na miesto, kde je neustále prítomný personál.

- Súčasťou štandardnej výbavy je bezpotenciálový spínací kontakt.
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii modul pre diaľkovú signalizáciu, ktorý slúži na odosielanie poplachových signálov prostredníctvom mobilnej siete.
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii aj reléový modul na rozlišovanie medzi jednotlivými poplachmi.
- Informácie o ďalších možnostiach presmerovania poplachov nájdete v brožúre ION-LINE.
- Váš kontaktný partner v spoločnosti asecos vám rád pomôže s výberom vhodného poplachového reléového systému.

Všeobecné informácie

Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v používateľskej príručke.

- Bezpečnostná skriňa musí byť umiestnená na úrovni podlahy.
- Musí existovať plán požiarnej bezpečnosti a evakuácie, s ktorým musia byť používatelia oboznámení.
- Používatelia bezpečnostnej skrine musia byť poučení v súlade s návodom na obsluhu.
- Bezpečnostnú kontrolu skrine musia každoročne vykonávať vyškolení špecialisti spoločnosti asecos.
- Akékoľvek vzniknuté poškodenie je potrebné nahlásiť spoločnosti asecos a nechať opraviť autorizovaným servisným personálom s použitím originálnych náhradných dielov asecos.

Využitie kapacít

Záťaž rozložte vo vnútri skrine čo najrovnomernejšie.

- Využitie kapacity na namontovaných zásuvkách musí byť rovnomerne rozložené.
- Vezmite prosím na vedomie maximálny dostupný výkon.
- Pri použití napájacieho kábla s napätím 400 V máte k dispozícii až 3 fázy, z ktorých každá má maximálny prúd 16 A (môžu platiť regionálne odchýlky).
- Fázy sú rozdelené takto:

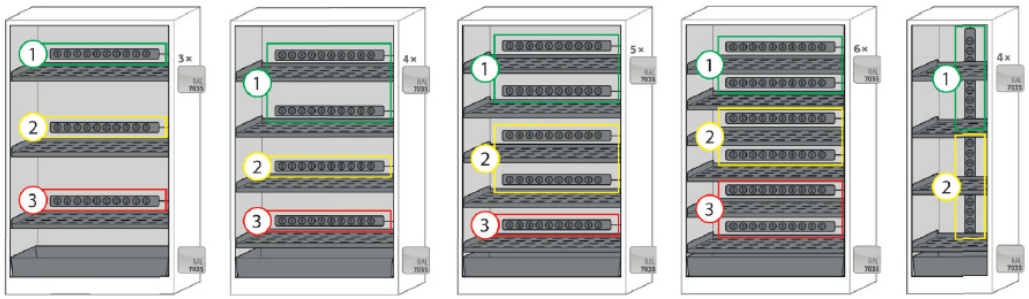

Univerzálny konektor

Pripojovací konektor na mieste pre zásuvkovú lištu

- Medzinárodnú verziu zásuvkovej lišty je potrebné pripojiť priamo na mieste pomocou štandardne dodávanej zástrčky typu GST.
- Pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Maximálne zaťaženie je 16 A pri 230 V.
- Je potrebné dodržiavať národné predpisy a elektrotechnické požiadavky.
- Pripojenie a odpojenie sa smie vykonávať iba vtedy, keď je obvod bez napätia.

